


SEFL - SEFLS - SEFLMS



SEFL



SEFLS

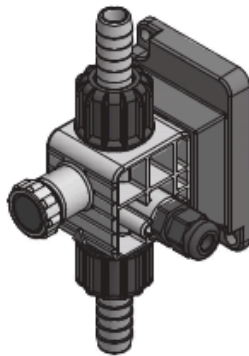

SEFLS 12*8 / 13*16

SEFLS PMMA
(PRIUS >240 l/h)

РУС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДАТЧИКИ РАСХОДА



Данное руководство по эксплуатации содержит информацию по технике безопасности, несоблюдение которой может поставить под угрозу жизнь или привести к серьезным травмам.

Информация, содержащаяся в данном руководстве, может содержать неточности или типографские ошибки. Информация, содержащаяся в этой публикации, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

Версия: R2-03-20

ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.



Использование данного насоса с радиоактивными химикатами запрещено!



При использовании данного оборудования с агрессивными химическими веществами соблюдайте правила, касающиеся транспортировки и хранения агрессивных жидкостей!



При установке всегда соблюдайте национальные правила!


Ознакомьтесь с инструкцией по химической безопасности;

- надевайте СИЗ (средства индивидуальной защиты) при работе с опасными или неизвестными химическими веществами;
- перед проведением технического обслуживания насоса слейте жидкость из шланга;
- опорожните и промойте наконечник для жидкости перед началом работы с оборудованием, которое использовалось с опасными или неизвестными химическими веществами.

Данное оборудование соответствует D.M. от 7 февраля 2012 г. №25 - D.M. от 6 апреля 2004 г. № 174 - Регламент ЕС 10/2011 - Оборудование, предназначенное для контакта с пищевыми продуктами.

Введение

SEFL - это датчик расхода, предназначенный для проверки правильности работы подключенного дозирующего насоса путем проверки того, течет ли жидкость через головку насоса. Он оснащен ручкой управления для регулировки чувствительности каждого типа насоса.

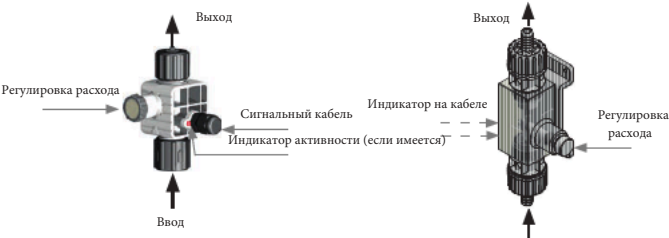

- Корпус из PVDF, PP или PMMA
- Контакт N.C.
- Регулируемая чувствительность
- Уплотнительное кольцо FKM B или EPDM
- Максимальная температура 45°C
- Индикатор активности на борту

Модели

	КОРПУС	ФИТИНГИ	КЛАПАН	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	КАБЕЛЬ	Крепление кронштейна комплект	Температура/ Давление
SEFL/D	PVDF	1/2" - 3/8"	PVDF	EPDM	PE		45°C/25 бар,
SEFL/V	PVDF	1/2" - 3/8"	PVDF	FKM B	PE		45°C/25 бар,
SEFLS/D	PVDF	1/2"	PVDF	EPDM	PE	•	45°C/25 бар,
SEFLS/V	PVDF	1/2"	PVDF	FKM B	PE	•	45°C/25 бар,
SEFLP/D	ПП	1/2" - 3/8"	ПП	EPDM	PE		45°C/25 бар,
SEFLP/V	ПП	1/2" - 3/8"	ПП	FKM B	PE		45°C/25 бар,
SEFLPS/D	ПП	1/2"	ПП	EPDM	PE	•	45°C/25 бар,
SEFLPS/V	ПП	1/2"	ПП	FKM B	PE	•	45°C/25 бар
SEFLMS PRIUS 160/500L	PMMA	1 1/2"	PVDF / PP	FP / EP	PVC		25 ° C / 7 бар

	Тело	Уплотнительное кольцо		Температура/ Давление	Кронштейн и шланг крепежный комплект
SEFLS/D/PMMA 2	PMMA	EPDM	1 1/2" - 18	40° C / 10 бар	•
SEFLS/V/PMMA 2	PMMA	FKM B	1 1/2" - 18	40° C / 10 бар	•

Модели для насосов PRIUS с головками ТМ (модели производительностью более 240 л/ч) и UM.

УСТАНОВКА


1. Установите SEFL, подсоединив его к насосу патрубком нагнетания головки. Выньте гайку патрубка нагнетания и прикрутите патрубок SEFL к патрубку нагнетания.

2. Установите сливной шланг на сливной патрубок точка SEFL (верхняя) плотно зафиксируйте его.


3. Выполните электрическую проводку, соединяющую SEFL с насосом MF или любым другим насосом с sefl входом. Рабочий режим - непрерывный контакт включения/выключения.

4. Установите регулировку расхода таким образом, чтобы индикатор активности мигал каждый раз, когда насос совершает один ход.

SEFL (фитинги для установки на насос)

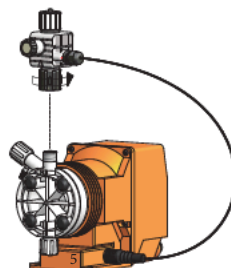

SEFL (версия в скобках. Комплект для установки шланга)

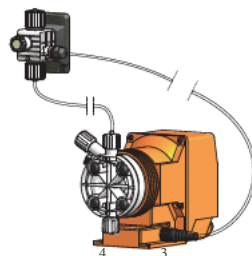


УСТАНОВКА НА НАСОСЫ СЕРИИ AMS И CMSA



ВНИМАНИЕ


На насосах серий CMS и AMS датчик расхода SEFL должен быть установлен на расстоянии не менее 50 см от насоса избегайте взаимодействия с соленоидом.

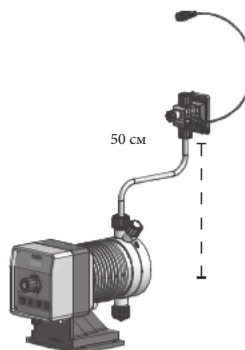





РАЗМЕРЫ


Размеры мм - [дюймы]

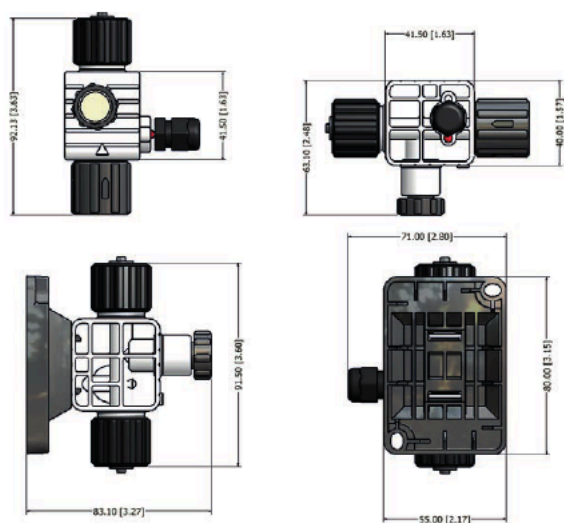

ОПЦИЯ: КРОНШТЕЙН ИЗ ПММА ДЛЯ МОНТАЖА КМС ИЛИ АМС.

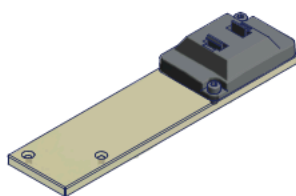

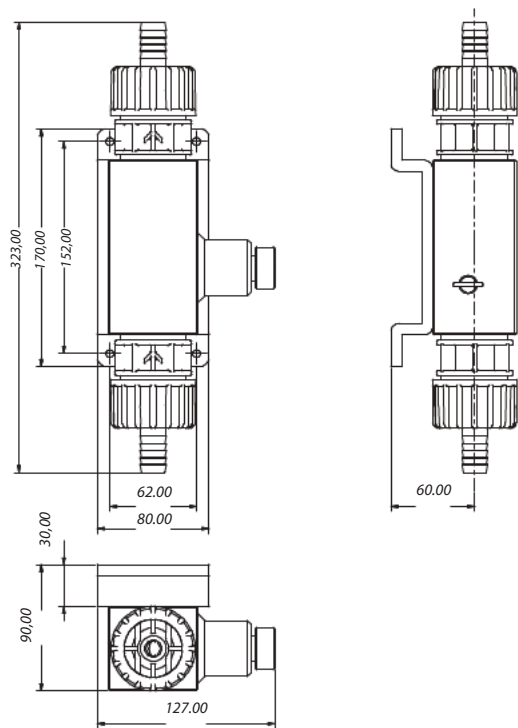

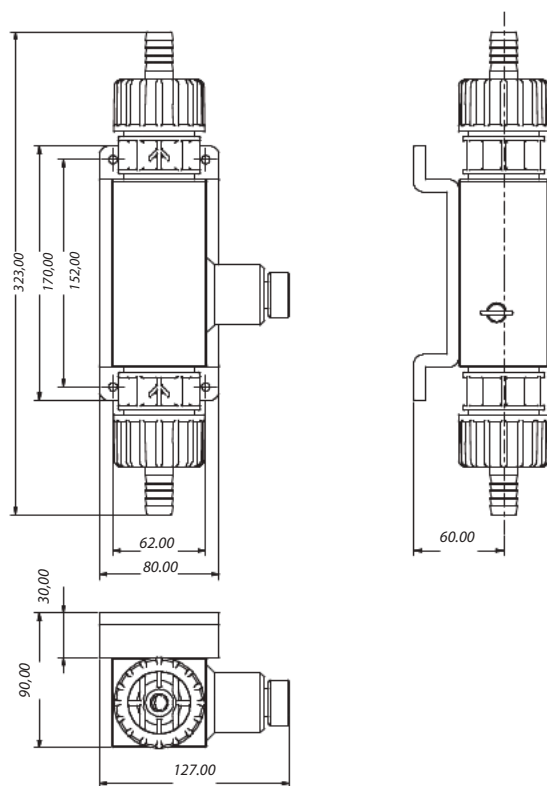



Утилизация пользователями оборудования с истекшим сроком службы

Этот символ предупреждает нас о том, что не следует выбрасывать изделие вместе с обычными отходами. Уважайте здоровье человека и окружающую среду, сдавая выброшенное оборудование в специальный центр утилизации электронного и электротехнического оборудования. Для получения дополнительной информации посетите онлайн-сайт.



При демонтаже нососа, пожалуйста, разделите типы материалов и отправляйте их в соответствии с местными требованиями по утилизации для вторичной переработки. Мы ценим ваши усилия по поддержке местной экологической программы по переработке. Работая вместе, мы сформируем активный союз, обеспечивающий сохранение бесценных ресурсов мира.