

SOIM1
SOIM3
SOIM5



SOIM 1



SOIM 3



SOIM2.5

SOIM5



RUS

РУС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАСИТЕЛИ ИМПУЛЬСОВ

Характеристики

Гасители импульсов без мембраны.
Внутреннее покрытие из полипропилена
или PVDF.


SOIM1/V SOIM1/D	
Соединения / Фитинги	1/2"
Объем / Объем	0,5 л
Уплотнительные кольца / Тело	FKM / EP PBX PBX
Максимальная температура давление / Максимальное давление	45 °C 45 °C 5 бар 5 бар



	SOIM3/V	SOIM3/D	SOIM3K/V
Соединения	3/8"	3/8"	3/8"
Объем	0,09 л	0,09 л	0,09 л
Уплотнительные кольца / кольца	FKM B	EP	FKM B
Корпус	PBX	PBX	PVDF
Максимальная температура.	45 °C	45 °C	45 °C
Максимальное давление	10 бар	10 бар	10 бар



	SOIM 2.5 V/D	SOIM 5 V/D
Соединения	В/Д 1/4"	В/Д 1/4"
Объем	2,5 л	5 л
Уплотнительные кольца	FKM (V) EPDM (D)	FKM (V) EPDM (D)
Тело	PBX	PBX
Максимальная температура.	45°C	45°C
Максимальное давление	10 бар	10 бар

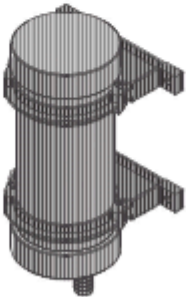


Установка SOIM1

Закрепите SOIM1 на ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поверхности с помощью 4 винтов.

Подсоедините нагнетательный шланг насоса к впускному клапану SOIM1.

Стрелки на впускном и выпускном клапанах указывают направлению потока.

Подсоедините выпускной клапан к точке впрыска.

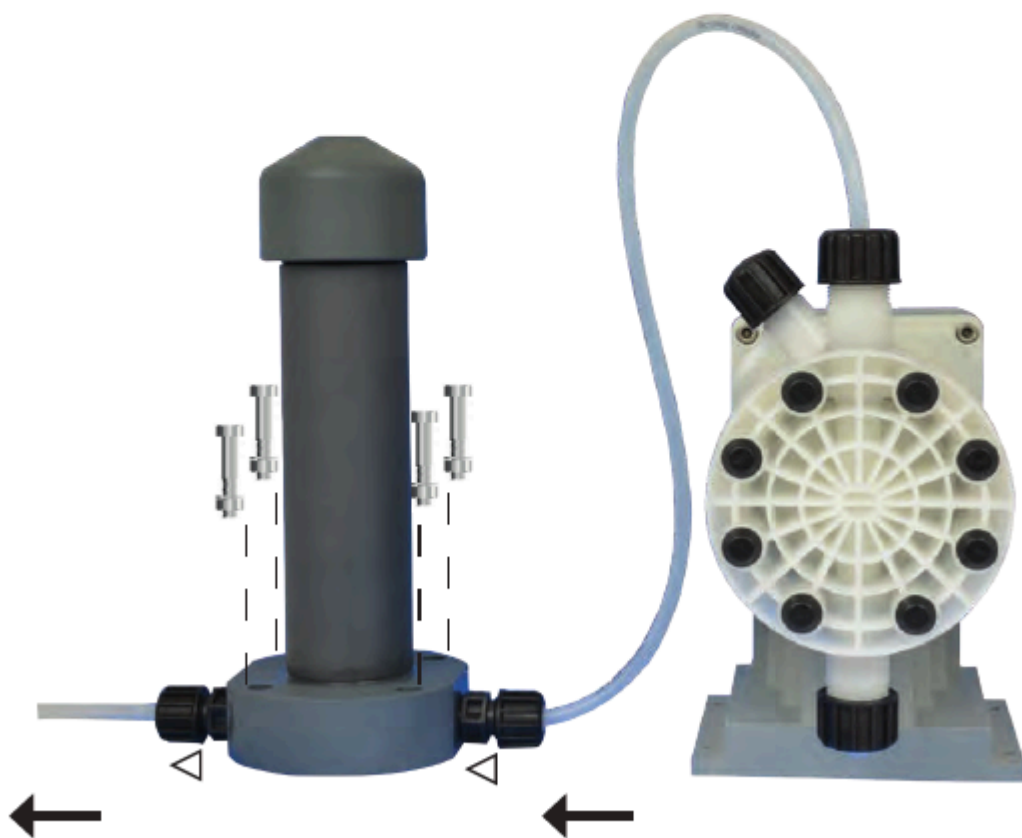

Направление потока


Установка SOIM3

Закрепите SOIM3 на СТЕНЕ с помощью 2 винтов.

Подсоедините нагнетательный шланг насоса к впускному клапану SOIM3.

Стрелки на впускном и выпускном клапанах указывают направление потока.

Подсоедините выпускной клапан к точке впрыска.

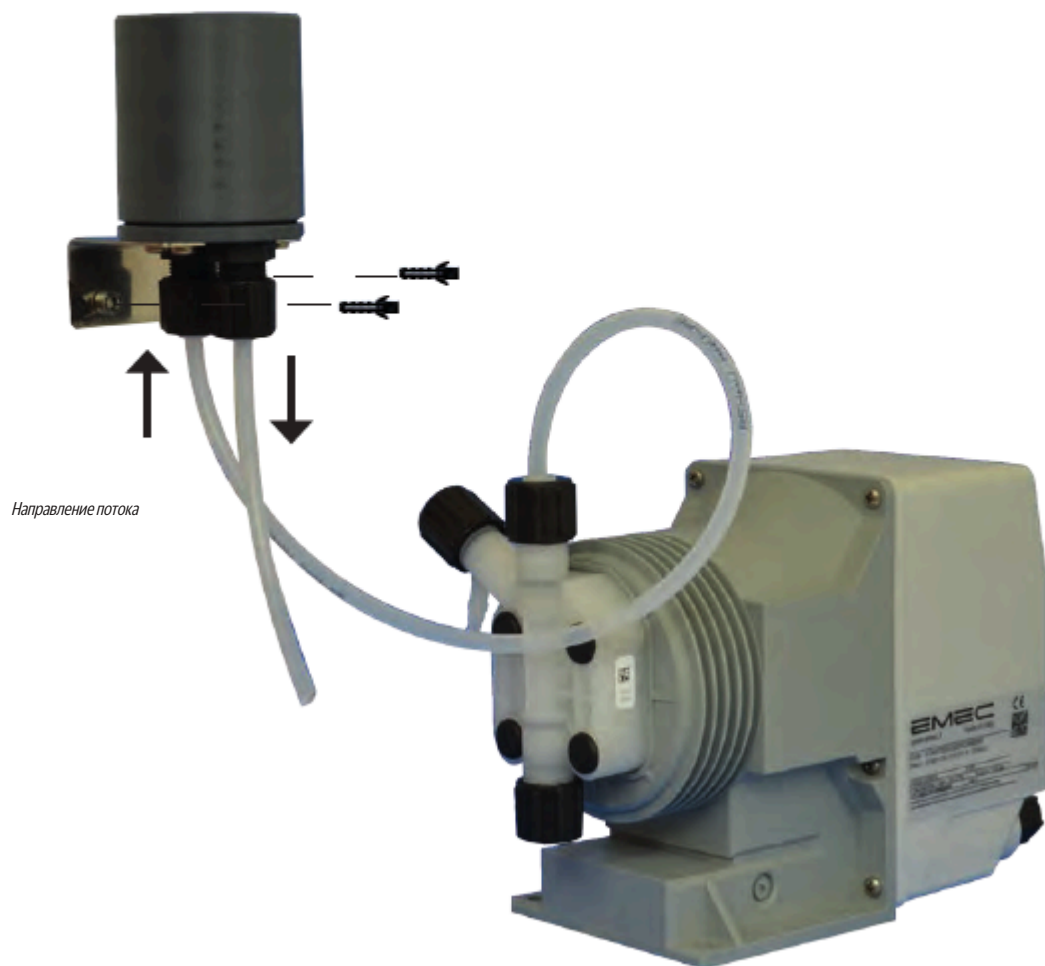


Установка SOIM5 V / D

Закрепите SOIM5 на СТЕНЕ. (максимальное расстояние 50 см от головки дозирующего насоса) с помощью винтов на хомутах держателя.

Подсоедините нагнетательный шланг насоса к впускному клапану SOIM5 V / D.

Впускной и выпускной клапаны взаимозаменяемы.


Подсоедините выпускной клапан к точке впрыска.

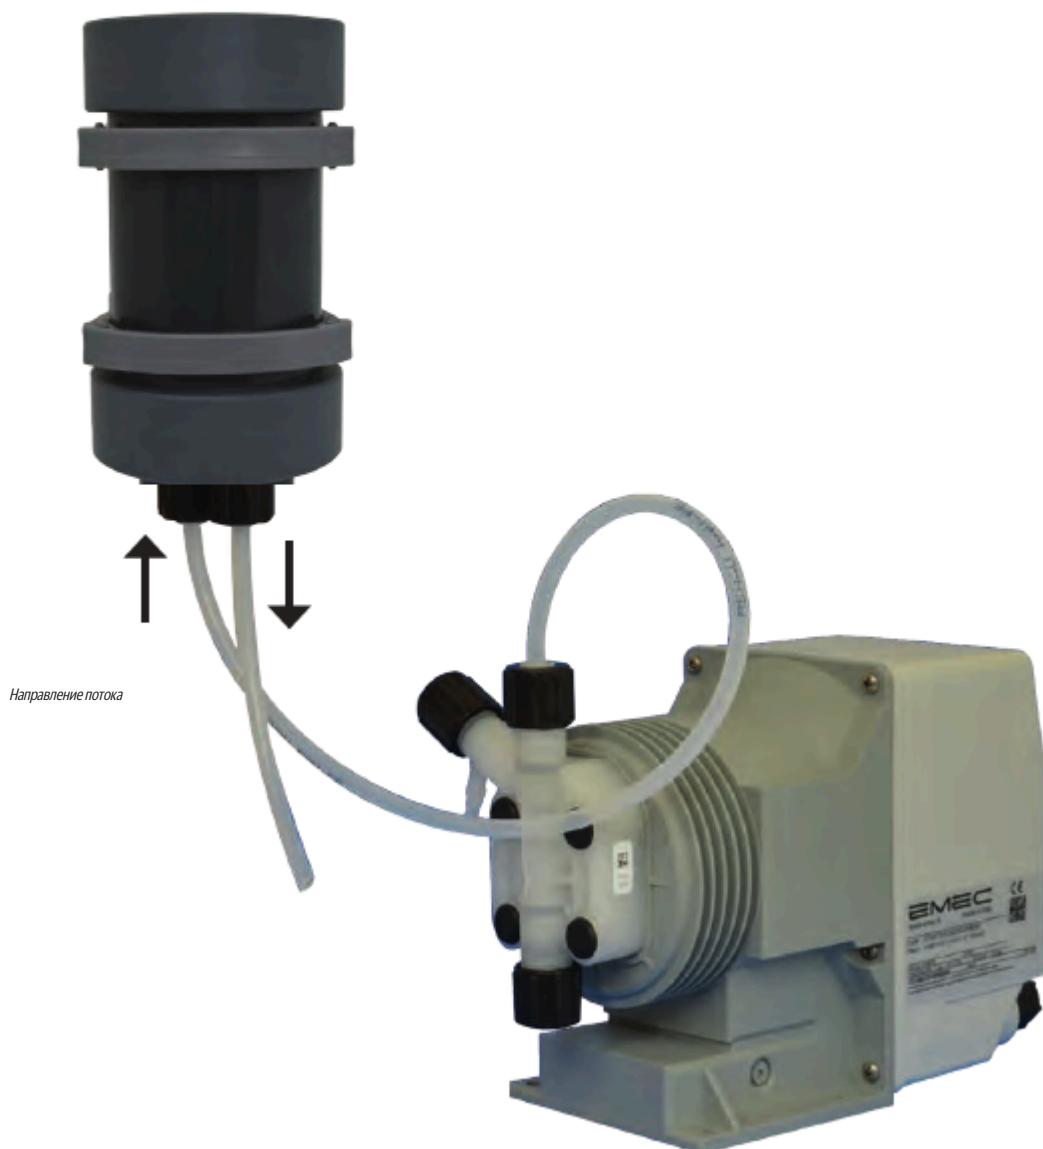


РАЗМЕРЫ

MM

SOIM3/V, SOIM3/D, SOIM3K/V

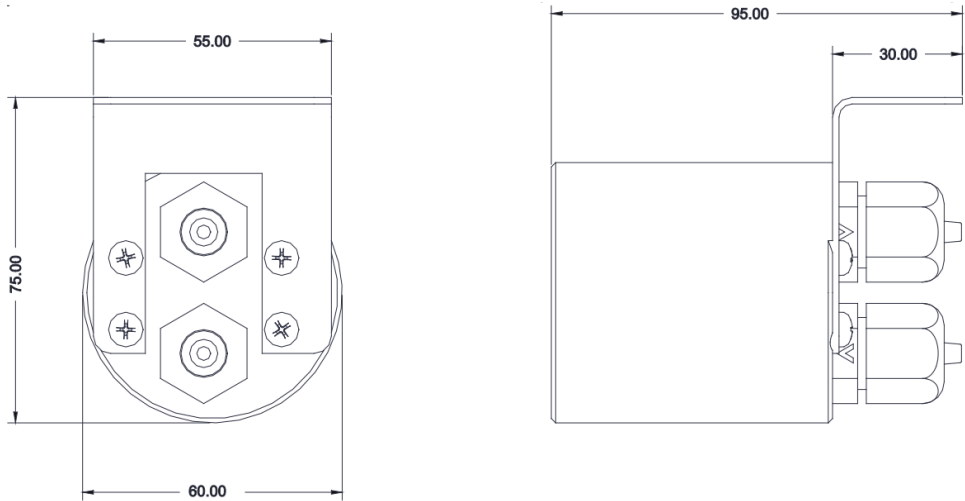


SOIM1/V, SOIM1/D

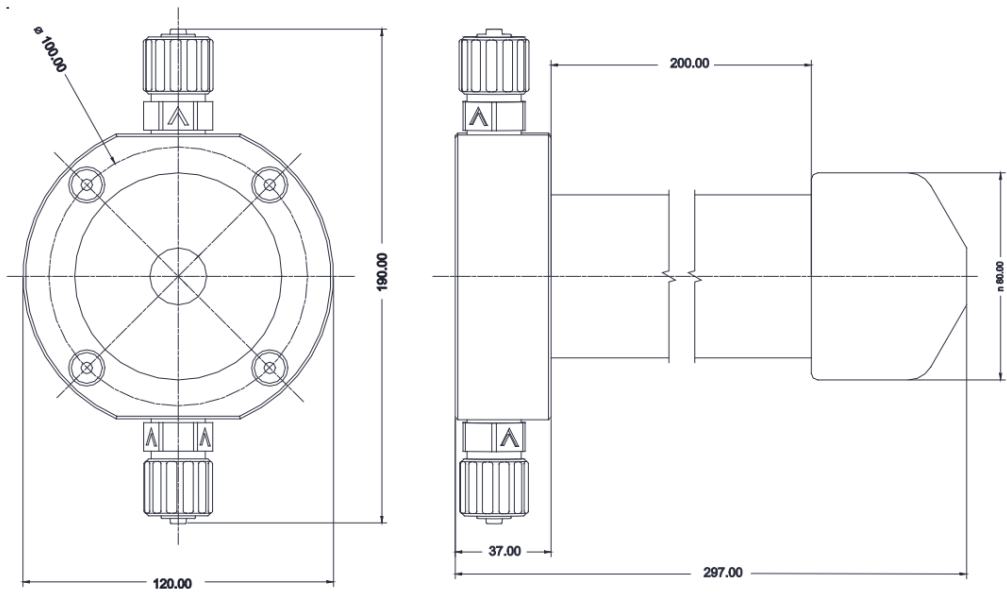


РАЗМЕРЫ
(мм)

SOIM2.5/V e SOIM2.5/D

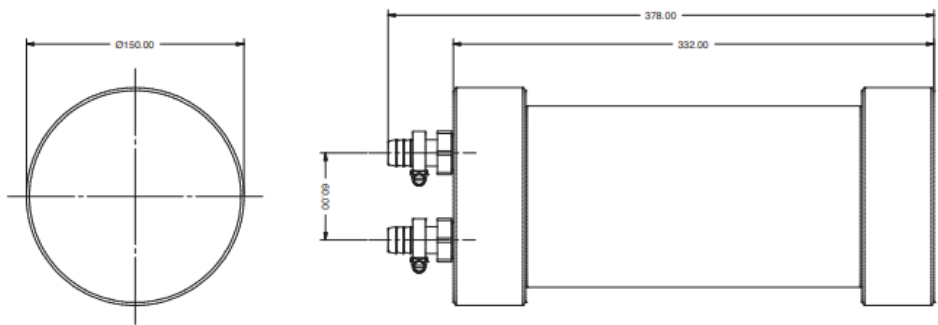

SOIM5/V e SOIM5/D

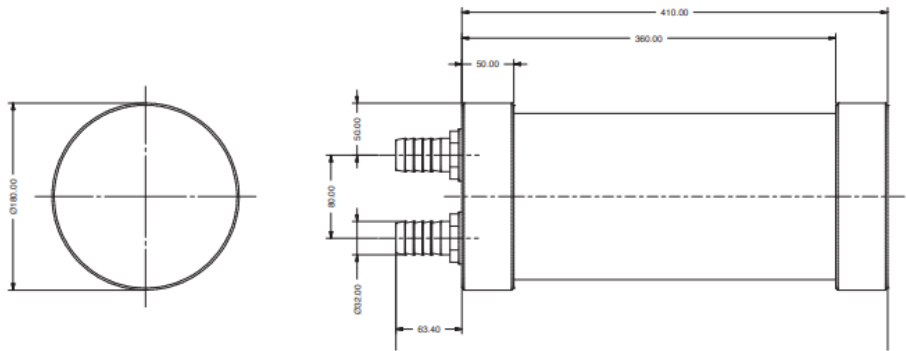



Smaltimento delle apparecchiature a fine vita da parte degli utenti

Questo simbolo avvisa di non smaltire il prodotto con i normali rifiuti.

Rispettare la salute umana e l'ambiente conferendo l'apparecchiatura dismessa a un centro di raccolta designato per il riciclo di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Per ulteriori informazioni visitare il sito on line.



Tutti i materiali utilizzati per la costruzione della pompa dosatrice e per questo manuale possono essere riciclati e favorire così il mantenimento delle incalcolabili risorse del nostro Pianeta. disperdere materiali dannosi nell'ambiente! Informati presso l'autoritàNon competente sui programmi di riciclaggio per la tua zona d'appartenenza!